SAMSUNG

SGH-E215L
Manual do usuário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
Homologação Anatel 0954-09-0953

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Algumas informações deste manual do usuário podem variar dependendo do software do telefone ou do provedor de serviços.
Bluetooth QD ID : B013992

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.: GH68-19248A
Português (BR). 07/2008. Rev.1.0

Como instalar o cartão SIM e a bateria

1. Remova a tampa da bateria, a bateria e insira o cartão SIM.

2. Instale a bateria e recoloque a tampa.



Como carregar a bateria

1. Conecte o carregador de bateria no telefone.



2. Ao terminar o carregamento, desconecte o carregador.



Atenção: Não remova a bateria do telefone sem desconectar primeiro o carregador. Caso contrário, o telefone pode ser danificado.

Layout do telefone e funções das teclas

Tecla de confirmação
No modo de menu, seleciona uma opção em destaque ou confirma uma inserção.

Tecla de discagem
Efetua e atende uma chamada. No modo de Espera, recupera as chamadas mais recentes.

Tecla de acesso ao Music Player
No modo de Espera, acesse o Music Player.

Tecla lateral
No modo de Espera, ajusta o volume do som das teclas. Envia também uma mensagem SOS.
▶ Modo SOS

Tecla do Music Player
Mantenha pressionada para acessar o Music Player quando o telefone estiver fechado.Inicia a reprodução.

Tecla de acesso à Caixa Postal
No modo de Espera, acessa sua Caixa Postal, quando mantida pressionada.

Teclas alfanuméricas

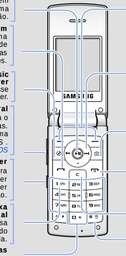

Teclas dinâmicas
Executa as funções indicadas pelo texto acima da tecla.

Teclas de navegação com 4 direções
No modo de Espera, acessa os seguintes menus ou funções diretamente:
- **Para cima:** uMenu
- **Para baixo/Esquerda/Direita:** seus menus favoritos

No modo de menu, percorre as opções de menu.

Tecla Câmera
No modo de Espera, mantenha pressionada para ativar a câmera.

Tecla Ligar/Desligar/Sair do menu
Quando mantida pressionada, desliga ou liga o telefone. Também encerra uma chamada.

Tecla Apagar
Apaga caracteres do visor ou itens em uma aplicação.

Tecla de ativação do modo silencioso
▶ Modo silencioso

Modo Silencioso
Mantenha a tecla # pressionada no modo de Espera para desativar todos os sons do telefone. Para sair do modo silencioso, mantenha esta tecla pressionada novamente.

Modo SOS
Com o telefone fechado, pressione a tecla lateral quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para números de telefone predefinidos. Uma vez que a mensagem SOS foi enviada, o telefone irá mudar para o modo SOS e irá receber somente chamadas dos destinatários registrados. Ao receber uma chamada de um destinatário da mensagem SOS, o telefone irá automaticamente atender a chamada. Pressione a tecla para sair do modo SOS.

Visor

Seu telefone está em modo de Espera quando você não está em uma chamada ou usando um menu. Você precisa estar em modo de Espera para discar um número de telefone.



Seu telefone exibe os seguintes indicadores de status no topo da tela:

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS (2.5G)
	Conectando a rede GPRS (2.5G)
	Transferindo dados na rede GPRS (2.5G)
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; Você não pode fazer ou receber chamadas
	Conectado à uma página da web segura
	Conectado com o computador
	Função de desvio de chamada está ativa
	Rede em roaming
	Nova mensagem
	Novo correio de voz
	Função de mensagem SOS está ativa
	Bluetooth ativo
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Alarme definido
	Rádio FM ligado
	Modo silencioso
	Toque do telefone configurado para vibrar
	Modo realce de voz durante uma chamada
	Mudo durante uma chamada
	Nível de energia da bateria

Certificado de Garantia

Nº de série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Como ligar ou desligar o telefone

1. Mantenha a tecla pressionada por mais de um segundo para ligar o telefone.
2. Mantenha a tecla pressionada por mais de dois segundos para desligar o telefone.

Como alterar o idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Telefone** → **Idioma**.
3. Selecione um idioma.

Como efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, o código da prestadora, o código de área e o número de telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local. Em seguida, pressione .
2. Pressione para encerrar a chamada.

Como atender uma chamada

1. Quando o telefone tocar, pressione a tecla dinâmica **Aceitar** ou .
   Pressione a tecla dinâmica **Rejeitar** ou para rejeitar a chamada.
2. Pressione para encerrar a chamada.

Como ajustar o volume

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Som** → **Chamadas** → **Volume do toque**
3. Pressione **Esquerda** ou **Direita** para ajustar o volume.
4. Pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Durante uma chamada, pressione a tecla lateral para ajustar o volume do alto-falante.

Como alterar o toque do telefone

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Som** → **Chamadas** → **Toque.**
3. Selecione um toque → pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Como rediscar os números recentes

1. No modo de Espera, pressione .
2. Pressione **Esquerda** ou **Direita** para selecionar um tipo de chamada.
3. Pressione **Para cima** ou **Para baixo** para ir até o número desejado.
4. Pressione para discar o número.

Como utilizar os menus

No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar o menu principal.

As palavras nos cantos inferiores do visor exibem a função atual das teclas dinâmicas. Pressione a tecla dinâmica esquerda () ou direita () para executar a função indicada.

Utilize as 4 teclas de navegação como atalhos para acessar seus menus favoritos.

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Configurações** → **Telefone** → **Atalhos**.
3. Escolha uma tecla.
4. Selecione um menu a ser atribuído à tecla.

Para selecionar ou modificar um menu ou uma função:

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Pressione as teclas de navegação para ir até o menu desejado e então pressione a tecla dinâmica **Selec.** ou .
3. Se o menu tiver submenus, localize aquele que você deseja pressionando as teclas de navegação. Pressione a tecla dinâmica **Selec.** ou para acessar o submenu.
   Se o menu selecionado tiver outros submenus, repita esta etapa.
4. Pressione as teclas de navegação para encontrar a configuração de sua escolha.
5. Pressione a tecla dinâmica **Selec.** ou para confirmar a configuração escolhida.

Números de atalho

Você pode acessar rapidamente o menu desejado utilizando números de atalho. O número de atalho aparece na frente do nome do menu.

Mapa do menu

Dependendo de sua operadora de serviços, alguns dos itens de menu do seu telefone podem ser diferentes dos apresentados neste manual. Para estes casos consulte o índice em anexo.

1. Chamadas
1.1 Todas
1.2 Perdidas
1.3 Efetuadas
1.4 Recebidas
1.5 Apagar tudo
1.6 Gerenciador

2. Agenda
2.1 Contatos
2.2 Novo contato
2.3 Grupos
2.4 Discagem rápida
2.5 Cartão de visita
2.6 Meu número
2.7 Gerenciamento
2.8 Nº de serviços*

3. Aplicações
3.1 Rádio FM
3.2 Alarmes
3.3 Calculadora
3.4 Calendário
3.5 Bluetooth
3.6 Jogos
3.7 Music Player
3.8 Gravador de voz
3.9 Horário mundial
3.10 Contagem regressiva
3.11 Cronômetro
3.12 Bloco de notas
3.13 Conversor
3.14 SIM AT*

4. WAP
4.1 Início
4.2 Inserir URL
4.3 Favoritos
4.4 Excluir cache
4.5 Configurações

5. Mensagens
5.1 Nova mensagem
5.2 Minhas mensagens
5.3 Modelos
5.4 Apagar tudo
5.5 Configurações
5.6 Mensagem SOS
5.7 Memória

6. Meus arquivos
6.1 Imagens
6.2 Vídeos
6.3 Músicas
6.4 Tons
6.5 Outros arquivos
6.6 Cartão de memória**
6.7 Memória

7. Samsung Fun Club

8. Câmera

9. Configurações
9.1 Hora e data
9.2 Telefone
9.3 Visor
9.4 Som
9.5 Luz
9.6 Rede
9.7 Segurança
9.8 Conexão
9.9 Memória
9.10 Zerar

* Exibido apenas se suportado pelo seu cartão SIM.

** Exibido apenas quando um cartão de memória é inserido.

Como inserir texto

Como alterar o modo de inserção de texto

- Mantenha a tecla pressionada para mudar entre os modos T9 e ABC.
- Pressione a tecla para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Mantenha a tecla # pressionada para mudar para o modo de Símbolos.

Modo T9

1. Pressione **2** a **9** para começar a inserir uma palavra. Pressione cada tecla uma vez para cada letra.
   A palavra que você está digitando aparece no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar qualquer caracteres.
   Por exemplo: Para inserir Hello no modo T9, pressione **4**, **3**, **5**, **5** e **6**.
2. Para exibir escolha de palavras alternativas, pressione **0**.
3. Pressione # para inserir um espaço e insira a próxima palavra.

Modo ABC

Pressione as teclas rotuladas com a letra desejada, uma vez para a primeira letra, duas para a segunda letra, e assim por diante.

Por exemplo, pressione a tecla **2** três vezes para inserir a letra "C" e a tecla **5** duas vezes para inserir a letra "K".

SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.
A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.
II. CONDIÇÕES DE GARANTIA
A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento no veículo. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.
III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA
A garantia não cobre:
(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

SAMSUNG

Cidade: _____

CEP: _____

Estado:_____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal:_____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.
4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)
0800 - 124-421 (Demais regiões)

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subseqüentes.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificadas.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou táticas, incluindo sem limitação, garantias táticas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Modo Numérico

Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos

Pressione as teclas correspondentes ao símbolo desejado e pressione a tecla dinâmica **OK**. Você pode pressionar as teclas de navegação para ir até um conjunto de símbolos.

Dicas para inserir texto

- Para mover o cursor, pressione as teclas de navegação.
- Para apagar caracteres um a um, pressione **C**. Para apagar todos os caracteres, mantenha a tecla **C** pressionada.
- Para inserir um espaço entre os caracteres, pressione **#**.
- Para inserir sinais de pontuação no modo T9 ou ABC, pressione **1** repetidamente.

Como enviar uma mensagem de texto.

1. No modo de Espera, pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** → **SMS** .
3. Insira o texto da mensagem.
4. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e adicione itens utilizando as seguintes opções:
   - **Inserir**: adicione modelos de texto, contatos, ou sites favoritos.
   - **Adicionar imagem**: adicione imagens.
   - **Adicionar animação**: adicione emoções ou animações.
   - **Adicionar melodia**: adicione sons.
   - **Anexar**: anexe um contato, item do calendário, nota ou tarefa.
5. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Somente enviar** ou **Salvar e enviar**.
6. Insira um número de telefone.
7. Pressione para enviar a mensagem.

Como tirar uma foto

1. No modo de Espera, pressione .
2. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione para tirar uma foto.
4. Pressione a tecla **Voltar** para tirar outra foto, ou pressione **C** para apagá-la.

Referência rápida de funções

Esta seção fornece breves explicações sobre funções em seu telefone.

Menu	Descrição
Menu > Chamadas >Todas, Perdidas, Efetuadas ou Recebidas	Veja as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu ou não atendeu.
Menu > Chamadas > Apagar tudo	Apague os registros de cada tipo de chamada ou todos os registros de uma só vez.
Menu > Chamadas > Gerenciador	Veja a duração de chamadas recentes que você efetuou e recebeu e o custo das ligações, se suportado pelo seu SIM. Faça também uma lista com os números de telefone que você quer bloquear.
Menu > Agenda > Contatos	Procure contatos na Agenda
Menu > Agenda > Novo contato	Adicione um novo contato na Agenda de telefones.
Menu > Agenda > Grupos	Crie um grupo e selecione um toque e imagem para chamadas dos membros do grupo. Você também pode alterar o nome do grupo.
Menu > Agenda > Discagem rápida	Atribua números de discagem rápida para os números discados por você com mais freqüência.
Menu > Agenda > Cartão de visita	Crie um cartão de visita e envie a outras pessoas.
Menu > Agenda > Meu número	Veirifique seus números de telefone ou atribua um nome a eles.
Menu > Agenda > Gerenciamento	Copie ou mova todos os contatos do cartão SIM para a memória do telefone ou apague todos os contatos da Agenda. Você pode também verificar as informações de memória para os contatos da Agenda.
Menu > Agenda > Nº de serviços	Acesse a lista de números de serviço designados pelo seu provedor de serviços.
Menu > Aplicações > Rádio FM	Ouça músicas ou notícias através do rádio FM em seu telefone. Você pode aumentar ou diminuir o volume do rádio utilizando as teclas # ou * de seu telefone respectivamente. Primeiro, você deve conectar seu aparelho com o fone de ouvido, que funciona como uma antena de rádio.
Menu > Aplicações > Alarmes	Configure um alarme para um horário específico.
Menu > Aplicações > Calculadora	Execute funções aritméticas básicas.
Menu > Aplicações > Calendário	Mantenha-se informado sobre sua programação diária ou mensal.
Menu > Aplicações > Bluetooth	Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth e troque dados com eles, fale sem precisar usar as mãos ou controle o telefone remotamente.
Menu > Aplicações >Jogos	Utilize este menu para acessar os jogos embutidos ou baixados.
Menu > Aplicações > Music Player	Ouça arquivos de música.
Menu > Aplicações > Gravador de voz	Grave e ouça memos de voz.
Menu > Aplicações > Horário mundial	Defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.
Menu > Aplicações > Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Menu > Aplicações > Cronômetro	Faça medições de tempo.
Menu > Aplicações > Bloco de notas	Anote coisas importantes e as gerencie.
Menu > Aplicações > Conversor	Efetue conversões, como de comprimento e temperatura.
Menu > Aplicações > SIM AT	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor. Dependendo de seu cartão SIM, este menu pode estar disponível com um nome diferente.
Menu > WAP > Início	Conecte seu telefone à rede e carregue a página inicial do provedor de serviços da Internet sem fio.
Menu > WAP > Inserir URL	Salve endereços URL para acessar rapidamente suas páginas da web favoritas.
Menu > WAP > Favoritos	Salve endereços da web para poder acessá-los rapidamente no futuro.
Menu > WAP > Excluir cache	Limpe o cache, que é uma memória temporária que armazena as páginas da web que foram acessadas recentemente.
Menu > WAP > Configurações	Selecione um perfil de conexão que será utilizado para acessar a web sem fio.
Menu > Mensagens > Nova mensagem > SMS ou MMS	Crie e envie mensagens para outros telefones móveis.
Menu > Mensagens > Minhas mensagens	Acesse mensagens que você recebeu, enviou ou que falharam durante o envio.
Menu > Mensagens > Modelos	Crie ou utilize modelos de mensagens usadas com freqüência.
Menu > Mensagens > Apagar tudo	Apague mensagens em cada caixa de mensagem, ou todas as mensagens de uma só vez.
Menu > Mensagens > Configurações	Defina opções de utilização dos serviços de mensagem.
Menu > Mensagens > Mensagem SOS	Ative a função mensagem SOS. Insira destinatários e selecione o modo de repetição.
Menu > Mensagens > Memória	Verifique a quantidade de memória atualmente em uso.

Menu	Descrição
Menu > Meus arquivos > Imagens, Vídeos, Musicas,Tons ou Outros arquivos	Acesse arquivos de mídia e outros arquivos armazenados na memória do telefone.
Menu > Meus arquivos > Cartão de memória	Acesse arquivos armazenados no cartão de memória. Esta função só estará disponível se houver um cartão de memória inserido no telefone.
Menu > Meus arquivos > Memória	Verifique a quantidade de memória atualmente em uso.
Menu > Samsung Fun Club	Acesse a página do Samsung Fun Club
Menu > Câmera	Tire fotos de várias maneiras.
Menu > Configurações > Hora e data	Configure a hora e data atual manualmente ou defina seu fuso horário local.
Menu > Configurações > Telefone > Idioma	Selecione um idioma para o texto do visor.
Menu > Configurações > Telefone > Saudação	Insira uma saudação para ser exibida quando o telefone for ligado.
Menu > Configurações > Telefone > Atalhos	Defina as teclas de navegação como teclas de atalho para acessar diretamente seus menus favoritos.
Menu > Configurações > Telefone > uMenu	Monte um menu utilizando seus itens de menu favoritos, que podem ser facilmente acessados ao pressionar [Para cima] no modo de Espera.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Telefone > Tecla lateral	Defina se o telefone silencia ao toque do telefone ou rejeita uma chamada se mantiver pressionada a tecla lateral quando uma chamada é recebida.
Menu > Configurações > Telefone > Extras	Configure a função de rediscagem automática ou o método de atendimento.
Menu > Configurações > Telefone > Modo Offline	Mude seu aparelho para o Modo Offline. Este modo é útil quando você precisa usar seu telefone em locais onde seu uso é proibido, como em aviões e hospitais.
Menu > Configurações > Visor	Altere as configurações do visor .
Menu > Configurações > Som	Mude as configurações de som do telefone.
Menu > Configurações > Luz	Altere configurações da luz do visor e do teclado.
Menu > Configurações > Rede	Acesse serviços de rede oferecidos pelo seu provedor de serviços.
Menu > Configurações > Segurança > Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu cartão SIM contra o uso não autorizado.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN	Altere o PIN
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.

Menu	Descrição
Menu > Configurações > Segurança > Alterar senha	Altere a senha do telefone
Menu > Configurações > Segurança > Privacidade	Bloqueie o acesso à mensagens, arquivos ou todos os menus do telefone, com excessão das funções de chamada.
Menu > Configurações > Segurança > Bloquear SIM	Configure o telefone para funcionar apenas com o cartão SIM atual ao atribuir um código de bloqueio do SIM.
Menu > Configurações > Segurança > Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas de um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu cartão SIM.
Menu > Configurações > Segurança > Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu cartão SIM.
Menu > Configurações > Segurança > uTrack	Rastreie seu telefone se ele for roubado ou perdido. Quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro cartão SIM, o telefone irá automaticamente enviar uma mensagem de rastreamento padrão para seus familiares ou amigos. Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços.
Menu > Configurações > Conexão	Crie e personalize os perfis que contenham as configurações para conectar seu telefone à rede.
Menu > Configurações > Memória	Verifique a quantidade de memória atualmente em uso.
Menu > Configurações > Zerar	Reconfigure o telefone para as definições originais de fábrica.

Precauções importantes de segurança

Leia estas instruções antes de utilizar seu telefone. O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Não encerre a chamada até que você receba permissão para isso.

Crianças pequenas e seu telefone

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de quaisquer acessórios não autorizados pode danificar seu telefone e pode ser perigoso. Os modelos de baterias e carregadores aprovados para este telefone são AB043446BN /AB043446TN e ATADS10JSB/ATADS30EBB/ATADS30/ATADS30E, respectivamente. Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Informações do SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.*

* O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.